SO-02C

クイックスタートガイド

〈ドコモ インフォメーションセンター〉 ■ドコモの携帯電話からの場合

(局番なしの)151 (無料)

0120-800-000

故障お問い合わせ先 ■ドコモの携帯電話からの場合

0120-800-000

販売元 株式会社NTTドコモ

Sony Ericsson

(局番なしの)113 (無料)

※一般電話などからはご利用になれません
■一般電話などからの場合

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。 受付時間 24時間(年中無休)

●番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。 ●各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連絡 いただくか、ドコモホームページにてお近くのドコモショップなどにお問い合わ

環境保全のため、不要になった電池はNTTドコモまたは代理店、リサイクル協力店等にお持ちください。

製造元 ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社

XPERIA acro '11.10 (2版) 1250-966

お買い上げ時は、FOMA端末の電池は十分に充電された状態

1 付属のmicroUSBケーブルのmicroUSBプラグの→の刻

2 microUSB ケーブルの USB プラグの 🐤 の刻印面を上に

3 充電が終わったら、microUSBケーブルのmicroUSBプラ

1 microUSBケーブルのmicroUSBプラグの→ の刻印面を

2 microUSBケーブルのUSBプラグをパソコンのUSBポー

下にして、FOMA端末のmicroUSB接続端子に差し込む

• 本FOMA端末上に「PC Companionソフトウェア」画面

が表示されたら、「スキップ」をタップしてください。

3 充電が終わったら、microUSBケーブルのmicroUSBプラ

4 microUSBケーブルのUSBプラグをパソコンのUSBポー

・充電を開始すると、携帯電話の通知LEDが赤色/橙色/緑色

に点灯し、緑色に点灯すると電池残量が90%以上になった

ことを示します。充電状態は、ホーム画面で〔重〕を押し、

[設定] ▶ [端末情報] ▶ [端末の状態] をタップして「電

池残量」で確認できます。充電が完了すると、電池残量が

・電源オフ時にACアダプタケーブルを接続して充電を開始す

ると、操作はできませんが携帯電話の電源がオンになります。

示されたら[キャンセル]を選択してください。

印面を下にして、FOMA端末のmicroUSB接続端子に差し

して、ACアダプタのUSB接続端子に差し込み、ACアダプ

ではありません。充電してからご使用ください。

タのプラグを電源コンセントに差し込む

4 ACアダプタを電源コンセントから取り外す

ゆっくり抜き差ししてください。

グをFOMA端末から取り外す

グをFOMA端末から取り外す

「100%」と表示されます。

トに差し込む

トから取り外す

■ ACアダプタを使う

※一般電話などからはご利用になれません。■一般電話などからの場合

詳しい操作説明は、SO-02Cに搭載されている「取扱説 明書」アプリ(eトリセツ)をご覧ください。

で使用の前やご利用中に、必ず同梱の「SO-02Cのご利用に あたっての注意事項・安全上/取り扱い上のご注意」および本 書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

FOMA端末について

- SO-O2Cは、W-CDMA・GSM/GPRS・無線LAN方式に
- FOMA端末は無線を使用しているため、トンネル・地下・建 物の中などで電波の届かない所、屋外でも電波の弱い所およ びFOMAサービスエリア外ではご使用になれません。また、 高層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしのよい場所で あってもご使用になれない場合があります。なお、電波が強 くアンテナマークが4本たっている状態で、移動せずに使用 している場合でも通話が切れる場合がありますので、ご了承
- FOMA 端末は電波を利用している関係上、第三者により通 話を傍受されるケースもないとはいえません。 しかし、W-CDMA・GSM/GPRS方式では秘話機能をす べての通話について自動的にサポートしますので、第三者 が受信機で傍受したとしても、ただの雑音としか聞きとれ
- FOMA 端末は、音声をデジタル信号に変換して無線による 通信を行っていることから、電波状態の悪い所へ移動する など、送信されてきたデジタル信号を正確に復元できない 場合には、実際の音声と異なって聞こえる場合があります。
- お客様ご自身でFOMA端末に登録された情報内容は、別に メモを取るなどして保管してくださるようお願いします。 FOMA端末の故障や修理、機種変更やその他の取り扱いな どによって、万が一、登録された情報内容が消失してしま うことがあっても、当社としては責任を負いかねますので あらかじめご了承ください。
- 大切なデータは microSDカードに保存することをおすすめ
- 本FOMA端末はパソコンなどと同様に、お客様がインストー ルを行うアプリケーションなどによっては、お客様のFOMA 端末の動作が不安定になったり、お客様の位置情報やFOMA 端末に登録された個人情報などがインターネットを経由し て外部に発信され不正に利用される可能性があります。この ため、ご利用されるアプリケーションなどの提供元および動 作状況について十分にご確認の上ご利用ください。
- このFOMA端末は、FOMAプラスエリアおよびFOMAハイ スピードエリアに対応しております。
- 本書は、ドコモ UIM カードをご使用の場合で記載していま

SIMロック解除

本FOMA端末はSIMロック解除に対応しています。SIMロッ クを解除すると他社のSIMカードを使用することができます。

- SIMロック解除は、ドコモショップで受付をしております。 ● 別途SIMロック解除手数料がかかります。
- 他社のSIMカードをご使用になる場合、ご利用になれる サービス、機能などが制限されます。当社では、一切の動 作保証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
- SIMロック解除に関する詳細については、ドコモのホーム ページをご確認ください。

電源を入れる(初期設定)

• microUSBケーブルは、無理な力がかからないように水平に 電源を入れる

1 ⑩を1秒以上押す

キーロックの解除画面が表示されます。



2 🖴 (左) を🎚 (右) ヘドラッグする 画面が表示されます。

■ 電源を切る

- 1 ⑩ を1秒以上押す
- 携帯電話オプションメニューが表示されます。 **2** [電源を切る] をタップする
- パソコン上に新しいハードウェアの検索などの画面が表
 - **3** [OK] をタップする

画面のバックライトをオンにする

誤動作防止と省電力のため、設定時間を経過すると、本FOMA 端末は画面を消灯してキーロック状態になります。次の操作で バックライトを点灯させ、キーロックを解除してください。 **1** 🔝 、 ⑩ いずれかのボタンを押す

- ・バックライトが点灯し、キーロックの解除画面が表示され
- ます。 2 🚹 (左) を🖫(右) ヘドラッグする

• 消灯前の画面が表示されます。

・バックライト点灯中に、消灯させてキーロックする場合は、 ⑩ を押します。

初期設定を行う

本FOMA端末の電源を初めて入れたときは、使用する言語や、 ワイヤレスネットワーク、オンラインサービスなどを設定した り、連絡先をインポートするセットアップガイドが表示されま す。また、後で設定・変更したい場合は、アプリケーションー 覧から「設定」または「セットアップガイド」を起動して設

1 ⑩を1秒以上押す

- ・言語を選択する画面が表示されます。
- 2 [日本語] ▶ [完了] をタップする • 「ようこそ」画面が表示され、機能の使いかたと初期設定 を行うことができます。
- **3** → をタップする
- ____ インターネット接続画面が表示されます。[モバイルネッ トワークまたはWi-Fi] または [Wi-Fiのみ] のどちらか をタップして選択します。

SO-02Cの取扱説明書

- SO-02Cの操作説明は、本書のほかに、本FOMA端末用ア プリケーションの『取扱説明書』で詳しく説明しています。 『取扱説明書』アプリでは、説明ページの記載内容をタップ して実際の操作へ移行したり、参照内容を表示したりでき
- 『取扱説明書』アプリを利用するには、ホーム画面で

 ■▶ [取扱説明書] をタップします。初めてご利用になる場合は、 画面の指示に従ってアプリケーションをダウンロードして インストールする必要があります。 アプリケーションのダウンロードおよびアップデート時に
- は、データ量の大きい通信を行いますので、パケット通信 料が高額になります。このため、パケット定額サービスの ご利用を強くおすすめします。
- ※ Wi-Fi機能を利用してダウンロードする場合、パケット通信料 はかかりません。
- パソコンなどでご覧いただける『取扱説明書』(PDFファイ ル) は、ドコモのホームページよりダウンロードできます。 http://www.nttdocomo.co.ip/support/trouble/ manual/download/index.html
- ※ 本書の最新情報もダウンロードできます。なお、URLおよび 掲載内容については、将来予告なしに変更することがありま
- SO-02C に関する重要なお知らせを以下のホームページに 掲載しております。ご利用の前に必ずご確認ください。 http://www.sonyericsson.co.jp/support/ use_support/product/so-02c/

操作手順の表記について

本書では、操作手順にアイコンなどを使用することにより、簡 略化して次のように記載しています。

(例)ホーム画面から||(アプリアイコン)をタップしてアプリ ケーション画面を表示し、「時計」をタップして起動する 操作の場合

❖お知らせ

読み替えてください。

4 ■ ■ をタップする

を行います。

5 → をタップする

6 → をタップする

先を選択します。

面ロック」を利用できます。

❖お知らせ

■ SIMカードをロックする

2 [SIMカードをロック] をタップする

ショップ窓口にお問い合わせください

通報」(P.16) をご確認ください。

3 PINコードを入力して、[OK] をタップする

8 ▶ [完了] をタップする

されていることをご確認ください。

- ・本書の操作説明は、お買い上げ時のホーム画面からの操作で説 明しています。別のアプリケーションをホーム画面に設定して いる場合などは、操作手順が説明と異なる場合があります。 • FOMAカード (緑色・白色) をご利用のお客様は、本書内に 記載している「ドコモUIMカード」は「FOMAカード」と
- 本書で掲載している画面やイラストはイメージであるため、 実際の製品や画面とは異なる場合があります。
- 本書では、操作方法が複数ある機能や設定について、操作手 順がわかりやすい方法で説明しています。
- 本書では「SO-02C」を「FOMA端末」と表記させていただ いています。あらかじめご了承ください。

____ ワイヤレスネットワーク画面が表示されます。[ネット

ワークの検索]をタップして、Wi-Fiネットワークの追加

· Googleアカウントを設定しない場合でもFOMA端末をお

使いになれますが、Googleトーク、Gmail、Androidマー

・自動更新画面が表示されます。[自動更新する] または [自

-----・連絡先インポート画面が表示されます。ドコモ UIM カー

[電話帳] をタップし、連絡先インポート画面で「連絡先

インポート」の [インポート] ▶ [SIMカード] / [メモ

リカード] をタップして、保存先を選択▶保存したい連絡

・オンラインサービスの設定では、データ接続が可能な状態で

第三者による無断使用を防ぐために、「SIMカードロック」「画

SIMカードロックは、ドコモUIMカードにPINコードという4

~8桁の暗証番号を設定し、電源を入れたときにPINコードを

1 ホーム画面で (三)を押し、[設定] ▶ [現在地情報とセキュ

手順2の「SIMカードをロック」の項目にチェックが入り

• SIMカードのロックを解除するには、同様の操作で解除で

PINコード入力を3回連続して間違えると、ロックがかかっ

てPINコードが入力できなくなり、8桁のPINロック解除

コード (PUKコード) の入力が必要になります。PINロッ

ク解除コードの入力を10回連続して間違えると、ドコモ

UIM カード自体がロックされます。この場合は、ドコモ

• PINコードは、お買い上げ時の暗証番号をお客様自身で変更

SIMカードロックを解除しなくても、キーロック解除後の

SIMカードロックの解除画面で「竪争通報」をタップして

各暗証番号やSIMカードロックの詳細については、「取扱説明

書』アプリまたは『取扱説明書(PDFファイル)』をご覧くだ

9

緊急涌報をかけることができます。詳細については、「緊急

できますが、PINロック解除コードは変更できません。

入力しないと使用できないようにロックする機能です。

リティ] ▶ [SIMカードロック設定] をタップする

あることが必要です。接続状態のステータスアイコンが表示

ケットなどのGoogleサービスがご利用になれません。

動更新しない〕のどちらかをタップして選択します。

「Exchange ActiveSync」の設定を行います。

-ビス画面が表示されます。「Google」「Facebook」

本体付属品を確認する

• SO-02C本体(保証書, • クイックスタートガイド リアカバー S015含む)



- SO-02Cのご利用にあたっての注意事項 安全上/取り扱い上のご注意
- 電池パック SOO5



• ACアダプタケーブル SOO3 (保証書含む)



■ 画面ロック

リティ] をタップする

をご確認ください。

基本操作

作は次の通りです。

ハードウェアキー操作

2 [画面ロックの設定] をタップする

4 画面の指示に従って操作する



microSDHCカード (32GB) ** (試供品) (取扱説明書含む)

※お買い上げ時には、あらかじめFOMA端末に取り付けられてい

• マイク付ステレオヘッドセット(試供品)(取扱説明書含む)



FOMA端末の電源を入れたり、スリープモードから復帰したり

するたびに、画面のロック解除が必要になるように設定しま

す。

画面ロックの解除には、「パターン」/ 「PIN」/ 「パス

ワード」の3つのうちいずれかを入力するように設定できます。

1 ホーム画面で 🔳 を押し、[設定] ▶ [現在地情報とセキュ

• 一度設定した画面ロックを無効にするときは、手順2で [画

面ロックの変更] をタップし、「パターン」/「PIN」/「パ

・画面ロックを解除しなくても、キーロック解除後の画面ロッ

クの解除画面で [緊急通報] をタップして、緊急通報をかけ

ることができます。詳細については、「緊急通報」(P.16)

画面下の 🖜 、🝙 、🗉 の各ハードウェアキーの主な操

ン ソフトウェアキーボードを閉じます。

ホーム画面に戻ります。

のウィンドウを開きます。

るメニューを開きます。

ボードを表示/非表示できます。

(2) (2)

Google検索が起動します。

タッチスクリーンの使いかた

タップ:画面を軽く触れる

タッチ:画面を長く触れる

■ スクロールする

フリック:画面上を軽くなぞる

タッチスクリーン上では、次の操作ができます。

• ドラッグ: 画面上でタッチしたままなぞって指を離す

してページの表示位置をスクロール(移動)できます。

• ピンチ:画面上で親指と人差し指の間隔を開いたり、閉じた

表示中の画面によっては、上下(左右)にドラッグ/フリック

1

直前の画面に戻ります。または、ダイアログボッ

クス、オプションメニュー、通知パネルを閉じま

1秒以上押すと、最近使用したアプリケーション

ホーム画面またはアプリケーションで実行でき

文字λカ時に1秒以上押すと、ソフトウェアキ

ホーム画面で1秒以上押して、ソフトウェアキ・

ボードを表示させ、任意のキーをタップすると


3 [パターン] / [PIN] / [パスワード] をタップする

スワード」を入力して[なし]をタップします。

お使いになる前の準備

各部の名称と機能

① ライトセンサー:画面の明

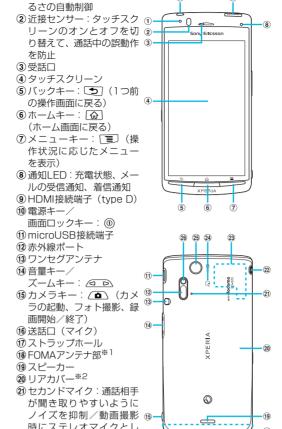

- 時にステレオマイクとし て使用
- 3 GPS/Wi-Fi/Bluetooth アンテナ部※1 **29 ク**マーク


22ヘッドセット接続端子

- 25 カメラレンズ 26 フラッシュ/フォトライト
- ※1アンテナは、本体に内蔵 されています。アンテオ 付近を手で覆うと品質 に影響を及ぼす場合が あります。
- ※2リアカバー裏面のシー ルは、はがさないでくだ さい。シールをはがす と、ICカードを読み書き できない場合がありま

■ピンチ(拡大/縮小)する

❖お知らせ

• 入力したかな文字に対して予測変換候補または直変換候補 表示中の画面によっては、表示内容をピンチアウト(拡大)し たり、ピンチイン(縮小)したりできます。

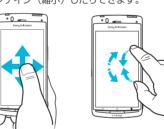

ピンチアウト/ピンチイン

本FOMA端末の文字入力方法は、あらかじめ日本語入力の 「POBox Touch (日本語)」に設定されています。メッセー ジの作成や連絡先の登録などで文字入力欄をタップすると、画 面にソフトウェアキーボードが表示され、QWERTY、12 キー、50音の3種類のソフトウェアキーボードを切り替えて 文字を入力できます。

■ソフトウェアキーボードを切り替える

1 文字入力欄をタップする

スクロール

文字を入力する



2 文字種アイコン 歴を長くタッチする

文字種アイコン をタップするごとに、「ひらがな漢字」 →「半角英字」→「半角数字」と入力する文字種を切り替 えることができます。

3 / をタップする



いきしちにひみゆりを うくすつぬふむよるん えけせてねへめ²れ-おこそとのほもぃろ 양 🕀 🖖 🗀 () 🚚 50音キーボート

あかさたなはまやら

- 12キーキーボード/50音キーボードに切り替わります。 • 文字入力画面で、文字種アイコン 88を長くタッチすると、 ②と **む**が表示されたり、 ■をタップしてQWERTYキー
- ボードに切り替えられます。 ▼をタップすると、POBox Touch (日本語)の設定画 面が表示されます。
- ■をタップすると、プラグインアプリの一覧が表示さ れ、[定型文] または [連絡先引用2.3] をタップする と、各プラグインアプリから文字を引用できます。

1

❖お知らせ

が表示され、入力したい語句をタップして入力できます。 ・文字入力を中断して文字入力前の画面に戻るときは、「つ

電池パックの取り付け/取り外し

カバーを矢印の方向へ持ち上げて取り外す

電池パックの取り付け・取り外しは、FOMA端末の電源を切っ

1 リアカバー側面のミゾに親指の指先(爪)をかけて、リア

2 電池パックの充電端子の位置を確認して、FOMA端末と電

池パックのツメを合わせるように矢印の方向へ差し込む

3 リアカバーの向きを確認して、FOMA端末に合わせるよう

1 リアカバーを取り外し、FOMA端末のくぼみに指先(爪)

をかけ、電池パックを矢印の方向に持ち上げて取り外す

・故障や破損の原因となりますので、リアカバー検出スイッチ

ドコモUIMカードの取り付け/取り外し

ドコモUIMカードは、お客様の電話番号などの情報が登録され

ているICカードです。電話機能などをご利用になる場合は、ド

コモUIMカードをFOMA端末に取り付ける必要があります。

ドコモUIMカードの取り付け・取り外しは、必ず電源を切っ

6

て、電池パックを取り外してから行ってください。

に装着し、◯部分をしっかりと押し、FOMA端末とすき間

■電池パックを取り付ける


てから行ってください。

がないことを確認する

■ 電池パックを取り外す

には触れないでください。

- を押します。 をタップすると、カーソル位置の前の文字を削除します。 • ● をタップすると、半角記号/全角記号の一覧を表示して ___ 入力できます。タブを切り替えると、顔文字の一覧を表示し て入力できます(spモードメール入力時は、絵文字タブも 表示されます)。
- 12 キーキーボードでは、キーを連続してタップするトグル 入力のほかに、キーを上下左右方向へフリックして入力する フリック入力で入力できます。

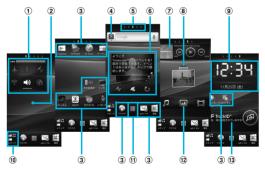

ホーム画面は、中央の画面と左右に2つずつの補助画面の5つ の画面で構成されています。中央の画面はFOMA端末操作上の Jケーションの操作中画面など. 面からでも「命」を押してホーム画面に戻ることができます。 お買い上げ時のホーム画面には、主要アプリケーションの ショートカット、ウィジェットが割り振られています。ウィ ジェットやアプリケーションのショートカットは、追加・削 除・移動することができます。

① ウィジェット:ステータススイッチ ② 壁紙 ③ショートカット (アプリケーション)

4 ウィジェット:検索 ⑤ ホーム画面位置:5つのホーム画面のうちの現在表示位置 ⑥ ウィジェット: Timescape[™]

⑦ ウィジェット: ミュージックプレーヤー ⑧ ウィジェット:写真とムービー 9 ウィジェット: デジタル時計

(1) メディアフォルダ (ギャラリー、ミュージック、FMラジオ) ① アプリケーションボタン (12) ウィジェット: メディアショートカット ③ウィジェット:TrackID™

■ ホーム画面を切り替える

ホーム画面を左右にフリックすると、隣り合ったホーム画面に 移動できます。

■ ホーム画面にショートカットやウィジェットなど を追加する

ホーム画面は、壁紙を変えたり、アプリケーションのショート カットやウィジェットなどを追加/削除/移動したりできま

1 ホーム画面で 🔳 を押す

2 [追加] をタップする

追加メニューが表示されます。

アプリケーションのショートカットアイコ ンや、よく電話する連絡先やメールの連絡 カット 先などのショートカットアイコンを追加し ウィジェット一覧で追加する項目をタップ ウィジェット 」ます。 フォルダ 新しいフォルダを追加します。 Sonv Ericssonの壁紙/ギャラリー) イブ壁紙の中から画像を選択して壁紙を変 更します。 tーム画面や設定画面の背景の画像をテー

マの中から設定します。

ウィジェットやショートカット/フォルダのアイコンを FOMA端末が振動するまで長くタッチすると、そのままト ラッグして移動したり、画面下部に表示されたゴミ箱へド ラッグして削除したりできます。

アプリケーション画面

本FOMA端末の各機能をご利用になるには、ホーム画面の ショートカットやウィジェットをタップして主な機能を操作 できますが、ホーム画面にない機能はアプリケーション一覧画 面でアイコンをタップして起動するのが基本操作になります。

■ アプリケーションを起動する 1 ホーム画面で∭をタップする



2 左右にフリックして使うアプリケーションのアイコンを

FOMA端末の状態を知る

1 ホーム画面で 🗐 を押し、[設定] をタップする

2 [端末情報] ▶ [端末の状態] をタップする



■ 自分の電話番号を表示する

次の操作で電話番号のほか、電池残量など端末の状態を確認で

「電話番号」欄に電話番号が表示されます。

• 切り欠き部分を奥側にして、差し込みます。

1 ドコモUIMカードの金属(IC)部分を下にして、奥までまっ

1 ドコモUIMカードを指の先で押さえながら、手前にすべら

• ドコモUIMカードを取り扱うときは、金属(IC)部分に触れ

• 本FOMA端末ではFOMAカード(青色)はご使用できませ

FOMAカード (青色) をお持ちの場合には、ドコモショップ

microSDカードの取り付け/取り外し

microSDカードの取り付け・取り外しは、リアカバーを取り

• 必ずリアカバーを取り付けてからご使用ください。リアカ

• 故障や破損の原因となりますので、リアカバー検出スイッチ

カメラ機能、音楽・動画の再生やダウンロード、Bluetooth機

リアカバーを外す前に、必ずホーム画面で (三)を押し、[設定] ▶ [ストレージ] ▶ [SDカードのマウント解除] をタッ

プして、ステータスバーに █ が表示され、マウントが解除さ

1 microSDカードをカチッと音がするまで奥へまっすぐ押し

6

能をご利用になる場合は、microSDカードを取り付けておく

バーを取り付けていないと、microSDカードが認識されま

たり、傷つけないようにご注意ください。故障や破損の原因

■ドコモUIMカードを取り付ける

■ ドコモUIMカードを取り外す

窓口にてお取り替えください。

■ microSDカードを取り付ける

外してから行ってください。

1 microSDカードの挿入

方向を確認して、カチッ

と音がするまでまっす

ぐにゆっくりと差し込

• microSDカードの金

には触れないでください。

れたことを確認してください。

■ microSDカードを取り外す

2 microSDカードをゆっくり引き抜く

必要があります。

差し込みます。

属端子面を上にして

せるように取り出す

通知LEDの点灯、点滅により、充電を促したり、充電中の充電

水流、メッセーンやEメールの受信をお知らせしたりしま		
LEDの色と点滅	通知内容	
赤の点灯	充電中、電池残量が10%以下であることを示す	
赤の点滅	電源ON時に電池残量が起動するのに分でないことを示す	
緑の点灯	充電中、電池残量が90%以上であることを示す	
緑の点滅	バックライト消灯中、不在着信/新着メヤージ(SMS)/新着Eメールがあるるとを示す	
白の点滅	着信中であることを示す	
青の点滅	バックライト消灯中に受信したspモーメールがあることを示す	
橙色の点灯	充電中、電池残量が11%~89%であることを示す	

■ステータスバーについて

画面上部のステータスバーには、右側にFOMA端末の状態(ス テータス)、左側にメールの新着通知情報などがアイコンで表 示されます。



❖お知らせ

ステータスバーに表示される主なアイコン

ステータスアイコン			
.nl	電波状態	**	Bluetoothデバイスに接 続中
R	国際ローミング中	ريا	GPS測位中
×	圏外	Ð	データ同期中
H	FOMAハイスピード使用 可能	本	機内モード設定中
†↓ H	FOMAハイスピードの送 信およびダウンロード中		マナーモード(バイブ レーション)に設定中
6		1	
E I	GPRS使用可能	×	サウンドOFF (着信音量O)
5 † ∔	GPRS データの送信お よびダウンロード中	1	スピーカーフォンがオン
36	3G使用可能	%	マイクをミュートに設定中
3G †‡	3Gデータの送信および ダウンロード中		アラーム設定中
(((0	Wi-Fi接続中		電池の状態
Ã	AutoIP機能でWi-Fi接続中	[*2]	充電中
*	Bluetooth機能ON	EX.	ドコモUIM カードロック中、またはドコモUIM カードが未挿入

■ カレンダーの予定あり

楽曲を再生中

新着Eメールあり

■ 緊急速報「エリアメール」を設定する

2 🔳 を押して [設定] をタップする

・専用の着信音は10秒間鳴動します。

モのホームページをご覧ください。

■ インターネットに接続する

1 ホーム画面で [ブラウザ] をタップする

Wi-Fiネットワークに接続する

め設定されています。

1 ホーム画面で∰▶ [エリアメール] をタップする

・エリアメールはお申し込みが不要の無料サービスです。

ブラウザを使ってインターネットへ接続します。インターネッ

トへ接続するためのプロバイダ(ISP)やアクセスポイントな

どの登録・設定は、通常使う接続先(spモード)があらかじ

※ spモードはNTTドコモのスマートフォン向けISPです。インターネッ

ト接続に加え、iモードと同じメールアドレス (@docomo.ne.jp)

を使ったメールサービスなどがご利用いただけます。spモードはお申

し込みが必要な有料サービスです。spモードの詳細については、ドコ

• ブラウザが起動すると、お買い上げ時のホームページに設

• ウェブページ表示中に 🔳 を押すと、新しいウィンドウ

を開くことができるなど、便利な機能を利用できます。

Wi-Fi機能を利用すると、自宅、社内ネットワーク、公衆無線

• Wi-Fi が ON のときでもパケット通信を利用できます。ただ

• Wi-Fiネットワークが切断された場合には、自動的に3G/

1 ホーム画面で 🔳 を押し、[設定] ▶ [無線とネットワー

GPRSネットワークでの接続に切り替わります。切り替わっ

たままご利用される場合は、パケット通信料が発生しますの

• セキュリティ保護されているネットワークを選択した場

合は、パスワードを入力して〔接続〕をタップします。

■ ポータブルWi-Fiアクセスポイントを設定する

タブルWi-Fiアクセスポイント設定] をタップする

3 [セキュリティ] フィールドをタップし、セキュリティタイ

4 必要に応じてセキュリティ情報を入力し、[保存] をタップ

LANサービスなどの無線アクセスポイントに接続できます。

定されているドコモマーケットが表示されます。

■ 新着Gmailあり

∞ 留守番電話あり

诵話中

通話保留中

■ 不在着信あり

ステータスバーに通知アイコンが表示されている場合は、ス テータスバーを下へドラッグして通知パネルを開き、表示アイ コンの内容を確認できます。

通知アイコン

フンセグ起動中

FMラジオ使用中

要求通知あり

USB接続中

赤外線通信中

HDMI接続中

データ通信無効

Wi-Fiオープン

VPN接続中

VPN未接続

ネットワーク利用可能

Connected devices

Connected devices

てメディアサーバ

てメディアサーバ

へ接続要求通知あり

黄色:注意メッセージ

Bluetooth機能の接続

|新着メッセージ(SMS)

メッセージ (SMS) の

■ 新着インスタント

メッセージあり

新着Facebook

メッセージあり

■Facebookヘデータ

アップロード中

データを受信。

データを送信。

ップロード

microSDカードを取り

外すためにマウント解

■ microSDカードが取り **星**

(Androidマーケットな

をインストールする際

あり、または更新中

ストール済みマーケー

·アプリのアップテ

Bluetoothデバイスで

、が通知される際)

ソフトウェア更新通知 | | 赤色:エラーメッセー:

アップデート通知(イン 回 同期に問題あり

おサイフケータイ ロッ ☑ セットアップガイド

発信中、着信中、通話中 🐻 その他の(表示されてい

未確認

ない)通知あり

除(読み書き不可)

外されている状態

Facebookヘデータ

ップロード完了

新着エリアメールあり

■マナーモードを設定する

着信音量をOに設定します。本FOMA端末では、マナーモード 設定中でも着信音、操作音、各種通知音以外の音(動画再生、 音楽再生、アラームなど)は、消音されませんのでご注意くだ

1 ⑩を1秒以上押す

2 [マナーモード] をタップする

■ 機内モードを設定する 電話、インターネット接続 (メールの送受信を含む) など、電

2 [機内モード] をタップする

■ FOMA端末のリセット

1 ⑩を1秒以上押す

電話

電話をかける

1 ホーム画面で [電話] をタップする

プレます。

が必要です

とができます。

リーで通話します。

すことができます。

1 [通話終了] をタップする

■ 電話を終了する

■ 通話音量を変える

2 電話番号を入力して、[発信] をタップする

波を発する機能をすべて無効にします。

FOMA端末の各種設定のリセット、およびGoogleアカウント

やダウンロードしたアプリケーションを削除して、お買い上げ

時の状態に戻すことができます。リセットを行うと、FOMA

FOMA端末のリセットの詳細については、『取扱説明書』アプ

• 電話番号の入力を間違えた場合は、 をタップして消

通話中に (重) を押して、[保留] をタップしま

す。保留の解除は、保留中に[保留解除]をタッ

保留を設定するには、「キャッチホン」の契約

スピーカーフォンのオン/オフを設定します。 ・相手の声をスピーカーから流して、ハンズフ

通話中のマイク消音のオン/オフを設定します。

追加したい電話番号を入力して電話をかけるこ

通話中に連絡先のリストを表示します。

リまたは『取扱説明書 (PDFファイル)』をご覧ください。

端末は自動的に再起動して初期設定画面を表示します。

ミュート Wi-Fiテザリング設定中 ■ USBテザリング設定中 ● Wi-Fiテザリングおよび USBテザリング設定中

最初の通話は自動的に保留中になります。 通話を追加するには、「キャッチホン」の契約 が必要です。 通話終了 通話を終了します。

連絡先

スピーカー

ダイヤル

• 聴力を損わないために、スピーカーフォンがオンになってい る状態でFOMA端末を耳に当てないでください。

FOMA端末が電波の届く範囲内にあるときは、緊急電話番号 の110番 (警察)、119番 (消防と救急)、118番 (海上保安 庁)を入力して電話をかけることができます。

1 ホーム画面で [電話] をタップする

1 ホーム画面で 🔳 を押し、[設定] ▶ [無線とネットワー ク] ▶ [テザリングとポータブルホットスポット] をタッ **2** [ポータブル Wi-Fi アクセスポイント] をタップし、注意事 項の詳細を確認して [OK] をタップする

■USBテザリング機能を利用する

■ Wi-Fiテザリング機能を利用する

本FOMA端末を付属のmicroUSBケーブルと接続し、モデム として利用することで、USB対応機器をインターネットに接 続することができます。

• FOMA端末とパソコンをmicroUSBケーブルで接続する際 は、USB接続モードを「メディア転送モード(MTP)」に 設定しておく必要があります。

1 ホーム画面で 🔳 を押し、[設定] ▶ [無線とネットワー ク] ▶ [テザリングとポータブルホットスポット] をタッ プする

2 FOMA端末をmicroUSBケーブルでパソコンに接続する ・本FOMA端末上に「PC Companionソフトウェア」画面 が表示されたら、「スキップ」をタップしてください。

3 [USB テザリング] をタップし、注意事項の詳細を確認して

• Wi-FiテザリングとUSBテザリングは同時に利用できます。

テザリングご利用時の料金など詳細については、 http://www.nttdocomo.co.jp/ をご覧ください。

オプション品・関連機器のご紹介

本FOMA端末にさまざまな別売りのオプション機器を組み合 わせることで、パーソナルからビジネスまでさらに幅広い用途 に対応できます。なお、地域によってはお取り扱いしていない 商品もあります。詳しくは、ドコモショップなど窓口へお問い 合わせください。

また、オプションの詳細については、各機器の取扱説明書など をご覧ください。

・リアカバー SO15

・雷池パック SO05

・ACアダプタケーブル SOO3

• FOMA 補助充電アダプタ 02³ ・キャリングケース 02

※ 本FOMA端末を充電するには、付属のmicroUSBケーブルが必

要です。

故障かな?と思ったら ・まずはじめに、ソフトウェアを更新する必要があるかを チェックして、必要な場合にはソフトウェアを更新してくだ

• 気になる症状のチェック項目を確認しても症状が改善され ないときは、本書表紙の「故障お問い合わせ先」または、ド コモ指定の故障取扱窓口までお気軽にご相談ください。

FOMA端末の電源が入らない

電池パックが正しく取り付けられていますか。
電池切れになっていませんか。

充電ができない(通知LEDが点灯しない、電池アイ:電中に変わらない)	コンが
電池パックが正しく取り付けられていますか。	P.5
ACアダプタケーブルの電源プラグがコンセントに 正しく差し込まれていますか。	P.7
ACアダプタケーブルとFOMA端末が正しくセット されていますか。	P.7
• 充電しながら通話や通信、その他機能の操作を長時間行うと、FOMA端末の温度が上昇して電池の状態アイコンが充電中にならない場合があります。その場合は、FOMA端末の温度が下がってか	_

操作中・充電中に熱くなる		
・ 選託中に ・ 電沖環接め選託		

ら再度充電を行ってください。

電波環境や通話時間によっては受話口 周辺が熱くなることがありますが、異常ではあり ません。 操作中や充電中、また、充電しながらワンセグ視 聴や動画撮影などを長時間行った場合などには、 FOMA端末や電池パック、ACアダプタケーブ

が熱くなることがありますが、安全上問題ありま

1回の使用時間が次第に短くなっていきます。

十分に充雷しても購入時に比べて使用時間が極端

せんので、そのままご使用ください。 電池の使用時間が短い

圏外の状態で長時間放置されるようなことはあり 圏外時は通信可能な状態にできるよう電波を探す ため、より多くの電力を消費しています。 電池パックの使用時間は、使用環境や劣化度によ り異なります。 電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに、

に短くなった場合は、指定の電池パックをお買し 求めください。

電源断・再起動が起きる 電池パックの端子が汚れていると接触が悪くな り、電源が切れることがあります。汚れたときは、 電池パックの端子を乾いた綿棒などで拭いてくた

本体上のキーを押しても動作しない 画面ロックを設定していませんか。 P.10 ドコモUIMカードが認識されない

ドコモUIMカードを正しい向きで挿入しています P.6

時計がずれる

長い間電源を入れた状態にしていると時計がずれ る場合があります。「自動」時刻設定(ネットワ ク自動設定)が設定されているかを確認し、電波 のよい場所で電源を入れ直してください。

■ 通話

P.5

ダイヤルボタンを押しても発信できない	
• SIMカードロックを設定していませんか。	P.9
• 機内モードを設定していませんか。	P.16

通話ができない(場所を移動しても「圏外」の表示が消えな い、電波の状態は悪くないのに発信または着信ができない) 電源を入れ直すか、電池パックまたはドコモ UIM カードを入れ直してください。 電波の性質により、「圏外ではない」「電波状態は ■を表示している」状態でも発信や着信ができな い場合があります。場所を移動してかけ直して 電波の混み具合により、多くの人が集まる場所で は電話やメールが混み合い、つながりにくい場合

通話履歴には、不在着信(♪)、音声着信(♪)、およびダイ

ヤル発信(♪)が時系列で一覧表示されます。一覧の右端の

2 緊急電話番号を入力して、[発信] をタップする

すことができます。

報受理機関に通知されます。

電話番号の入力を間違えた場合は、 をタップして消

日本国内では、ドコモUIMカードを取り付けていない場合、

本FOMA端末は、「緊急涌報位置通知」に対応しております。

110番、119番、118番などの緊急通報をかけた場合、発

信場所の情報(位置情報)が自動的に警察機関などの緊急通

お客様の発信場所や電波の受信状況により、緊急通報受理機

なお、「184」を付加してダイヤルするなど、通話でとに非

通知とした場合は、位置情報と電話番号は通知されません

が、緊急涌報受理機関が人命の保護などの事中から、必要で

あると判断した場合は、お客様の設定によらず、機関側が位

置情報と電話番号を取得することがあります。また、「緊急

FOMA端末から110番、119番、118番通報の際は、携帯

電話からかけていることと、警察・消防機関側から確認など

の電話をする場合があるため、電話番号を伝え、明確に現在

地を伝えてください。また、通報は途中で通話が切れないよ

• かけた地域により、管轄の消防署・警察署に接続されない場

合があります。接続されないときは、お近くの公衆電話また

電話番号の入力を間違えた場合は、x をタップして消

• 日本国内では、PINコードの入力画面またはPINコードロッ

ク (PUKロック) 中には、緊急通報110番、119番、118

画面ロック中、キーロック中でもアイコンが表示され、同

うに移動せず通報し、通報後はすぐに電源を切らず、10分

通報位置通知」の導入地域/導入時期については、各緊急通

緊急通報110番、119番、118番に発信できません。

関が正確な位置を確認できないことがあります。

報受理機関の準備状況により異なります。

程度は着信のできる状態にしておいてください。

■ ドコモUIMカードロック中の緊急通報

2 緊急電話番号を入力して、[通話] をタップする

1 着信時に 🚰 (左) を 🔀 (右) ヘドラッグする

2 通話を終了するには、[通話終了] をタップする

1 着信時に 🐼 (右) を 🦝 (左) ヘドラッグする

1 ホーム画面で [電話] をタップする

は一般電話からかけてください。

1 [緊急通報] をタップする

すことができます。

番に発信できません。

■ 着信を拒否する

様の操作で応答できます。

発着信履歴を表示する

かけ直してください。

■ おサイフケータイ	
おサイフケータイが使えない	
 電池バックを取り外すと、おサイフケータイロック設定に関わらずおサイフケータイの機能が利用できなくなります。 	-
• おサイフケータイ ロック設定をしていませんか。	_
FOMA端末の コマークがある位置を読み取り機に かずしています。	P.4

があります。場所を移動するか、時間をずらして

かざしていますか。 エラーメッセージ

サービスエリア外か、電波の届かない場所にいるため利用で

きません。電波の届く場所まで移動してください。 ・ドコモUIMカードが正しく機能していません。

ドコモUIMカードを別の端末に挿入してください。機能する のであれば、問題の原因は本FOMA端末にあると考えられ ます。この場合は、本書表紙の「故障お問い合わせ先」にご 連絡の上、ご相談ください。 ドコモUIMカードを抜き差しすることで改善する可能性が

あります。

メモリ不足です

空き容量がありません。次の操作で不要なアプリケーションを 削除して容量を確保してください。

・ホーム画面で (電)を押し、[設定] ▶ [アプリケーション] ▶ [アプリケーションの管理] をタップします。削除したいア プリケーションをタップして、[アンインストール] ▶ [OK] ▶ [OK] をタップします。

保証とアフターサービス

保証について

• FOMA端末をお買い上げいただくと、保証書が付いています ので、必ずお受け取りください。記載内容および『販売店 名・お買い上げ日』などの記載事項をお確かめの上、大切に 保管してください。必要事項が記載されていない場合は、す ぐにお買い上げいただいた販売店へお申し付けください。無 料保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部ま たは一部を変更することがありますので、あらかじめご了承

24

2 画面下部の [通話履歴] をタップする 通話履歴の一覧が表示されます。 • 履歴の名前をタップすると、連絡先の確認やメッセージ

■ 発着信履歴を削除する

1 ホーム画面で [電話] ▶ [通話履歴] をタップする 2 📃 を押して、[通話履歴を全件削除] をタップする

(SMS) の送信などを行うことができます。

通話履歴の一覧で、削除したい履歴を長くタッチして、[通 話履歴から削除]をタップすると、1件のみ削除できます。

• 電話帳の連絡先一覧画面が表示されます。初めて電話帳を 開いたときは、セットアップウィザードが表示され、ドコ モUIMカードやmicroSDカードに保存された連絡先を ンポートしたり、事前にアカウント設定されているソ-シャルネットワークサービス(SNS)の連絡先と同期し たりすることができます。[完了] をタップして、連絡先 一覧画面を表示します。連絡先一覧画面では、登録内容に 応じた情報を表示・利用できます。



①連絡先検索フィールド ② 連絡先に登録された写真

③ 新しい連絡先の追加アイコン 4 自分の連絡先

⑤ 連絡先に登録された名前

⑥ 名前を五十音順、アルファベット順などで検索するバー ⑦ Google トーク (チャット) のオンライン状況 ⑧ ソーシャルネットワークサービス (SNS) のステータス更 新情報

⑨ 画面切替 (電話/通話履歴/連絡先/お気に入り)

■ 連絡先を削除する

1 連絡先一覧画面で 🔳 を押し、[連絡先を削除] をタップ して、削除する連絡先にチェックを入れる • すべての連絡先を削除するには [すべて選択] をタップし ます。

2 [削除] ▶ [OK] をタップする

• 連絡先一覧画面で削除する連絡先に長くタッチして、[連絡 先を削除] ▶ [OK] をタップしても削除できます。

• FOMA端末の故障・修理やその他お取り扱いによって連絡先 などに登録された内容が変化・消失する場合があります。万

が一に備え、連絡先などの内容はメモなどに控えをお取りく ださるようお願いします。 ※ 本FOMA端末は、連絡先データをmicroSDカードに保存してい

ただくことができます。

アフターサービスについて

修理を依頼される前に、本書または本FOMA端末用アプリケー ションの『取扱説明書』の「故障かな?と思ったら」をご覧に なってお調べください。それでも調子がよくないときは、本書 表紙の「故障お問い合わせ先」にご連絡の上、ご相談ください。

■お問い合わせの結果、修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただきます。ただし、故 障取扱窓口の営業時間内の受付となります。また、ご来店時に は必ず保証書をご持参ください。なお、故障の状態によっては 修理に日数がかかる場合がございますので、あらかじめご了承 ください。

● 保証期間内は

・ 保証書の規定に基づき無料で修理を行います。 ・故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。保 証期間内であっても保証書の提示がないもの、お客様のお

取り扱い不良(液晶・コネクタなどの破損)による故障 損傷などは有料修理となります。

• ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に起因する 故障は、保証期間内であっても有料修理となります。

●以下の場合は、修理できないことがあります。

・ 故障取扱窓口にて水濡れと判断した場合 (例:水濡れシー ルが反応している場合) お預かり検査の結果、水濡れ、結露・汗などによる腐食が

発見された場合や内部の基板が破損・変形していた場合 (microUSB接続端子・ヘッドセット接続端子・HDMI接 続端子・液晶などの破損や筐体亀裂の場合においても修理 ができない可能性があります)

※ 修理を実施できる場合でも保証対象外になりますので有料 修理となります。 ● 保証期間が過ぎたときは

な部品)の最低保有期間は、製造打ち切り後6年間を基本 としております。 ただし、故障箇所によっては修理部品の不足などにより修

理ができない場合もございますので、あらかじめご了承く ださい。また、保有期間が経過した後も、故障箇所によっ ては修理可能なことがありますので、本書表紙の「故障お 問い合わせ先」へお問い合わせください。

火災・けが・故障の原因となります。

• 改造が施された機器などの故障修理は、改造部分を元の状 態に戻すことをご了承いただいた上でお受けいたします。 ただし、改造の内容によっては故障修理をお断りする場合

電話帳コピーツールを利用する

microSDカードを利用して、他のFOMA端末との間で連絡先 データをコピーできます。また、Googleアカウントに登録さ れた連絡先データをdocomoアカウントにコピーできます。

ただく必要があります。

タブ

エクスポート

インポート

アカウントへ

コピー

❖お知らせ

1 ホーム画面で をタップし、 [電話帳コピーツール] をタッ プする ・初めてご利用される際には、「使用許諾契約書」に同意い

[開始] をタップする

インポートしたいファイルをタップし

て、[上書き] / [追加] をタップする

インポートした連絡先データは

docomoアカウントに保存されます。

コピーしたいGoogleアカウントをタッ

プして、[上書き] / [追加] をタップする

アカウントに保存されます。

※ microSDカード(インポートでは連絡先データを保存したも

・他のFOMA端末の連絡先項目名(電話番号など)が本FOMA

端末と異なる場合、項目名が変更されたり削除されたりする

ことがあります。また、連絡先に登録可能な文字はFOMA端

末ごとに異なるため、コピー先で削除されることがあります。

• 連絡先を microSD カードにエクスポートする場合は、名前

• 連絡先をmicroSDカードからインポートする場合は、「一括

バックアップ」で作成したファイルは読み込むことができま

spモードをご契約いただいている場合は、 i モードのメールア

• 受信トレイなどが表示されます。新規メールを作成するに

2 メールの作成が終わったら 🗐 を押して [送信] をタップ

相手の電話番号を宛先にして、全角最大70文字(半角英数字

● FOMA端末に貼付されている銘版シールは、はがさないで

銘版シールには、技術基準を満たす証明書の役割があり、銘

版シールが故意にはがされたり、貼り替えられた場合など、

銘版シールの内容が確認できないときは、技術基準適合の

判断ができないため、故障修理をお受けできない場合があ

で160文字)までのメッセージを送受信できます。

ドレス(@docomo.ne.jp)でEメールの送受信ができます。

コピーした連絡先データは、docom

「本体」に登録した連絡先データも同様

にdocomoアカウントへのコピーが同

れます。

能です。

が登録されていないデータはコピーできません。

メール/インターネット

1 ホーム画面で [spモードメール] をタップする

1 ホーム画面で [spモードメール] をタップする

は、[新規メール] をタップします。

■ spモードメールを送信する

メッセージ (SMS)

ても有料修理となります。

ください。

・以降は画面の指示に従って操作してください。

spモードメール

グループ情報はインポートできません。

の)をFOMA端末に取り付けてから操作します。

示されます。 1 ホーム画面で ▶ [メッセージ] をタップする

2 相手先のリストから読みたい相手をタップする 受信メッセージが表示されます。

たEメールアカウントまたはExchange ActiveSyncアカウ ントを設定して、Eメールを送受信できます。

は、画面に表示される[新規作成]をタップします。

2 メールの作成が終わったら [送信] をタップする

Eメールアカウントを設定していない場合は、Eメールセッ トアップウィザードが表示され、画面の指示に従って設定し ます。複数のEメールアカウントを設定することができます。

使用してEメールの送受信を利用できます。

は、「��」を押して[新規作成]をタップします。

• Google アカウントを設定していない場合は、Google アカ ウントセットアップウィザードが表示され、画面の指示に 従って設定します。複数のGoogleアカウントを設定するこ とができます。

緊急速報「エリアメール」とは、気象庁から配信される緊急地 震速報などを受信することができるサービスです。

られてきます。エリアメールを受信すると、エリアメール専用 の着信音が鳴ります。

・改造が原因による故障・損傷の場合は、保証期間内であっ

りますので、ご注意願います。 ● 各種機能の設定などの情報は、FOMA端末の故障・修理や その他お取り扱いによってクリア(リセット)される場合 があります。お手数をおかけしますが、この場合は再度設

定を行ってくださるようお願いいたします。 ● 修理を実施した場合には、故障箇所に関係なく、Wi-Fi用の MACアドレスおよびBluetoothアドレスが変更される場 合があります。

● FOMA端末の下記の箇所に磁気を発生する部品を使用して います。キャッシュカードなど磁気の影響を受けやすいも

のを近づけますとカードが使えなくなることがありますの で、ご注意ください。 使用箇所:スピーカー、受話口部 ● FOMA端末が濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐ に電源を切って電池パックを外し、お早めに故障取扱窓口

へご来店ください。ただし、FOMA端末の状態によって修 理できないことがあります。 ■ メモリダイヤル(連絡先機能)およびダウンロード

FOMA端末を機種変更や故障修理をする際に、お客様が作成 されたデータまたは外部から取り込まれたデータあるいはダ ウンロードされたデータなどが変化・消失などする場合があり ます。これらについて当社は一切の責任を負いません。また 当社の都合によりお客様のFOMA端末を代替品と交換するこ とにより修理に代えさせていただく場合がありますが、その際 にはこれらのデータなどは一部を除き交換後の製品に移し替

を実現し、最新の拡張機能を入手することができます。

最新のソフトウェアに更新することで、最適なパフォーマンス

• 更新の前にFOMA端末の中のすべてのデータを確実にバック アップしてください。

の動作速度に戻るまでは電源を切らないでください。

・詳しくは、http://www.sonyericsson.co.jp/support/を

の携帯電話からの場合 81-3-6832-6600* (無料

31-3-6718-1414* (無料

5 [送信] をタップする ■ 受信したメッセージ (SMS) を読む メッセージ(SMS)を受信すると、ステータスバーに⊠が表

■ メッセージ(SMS)を作成・送信する

1 ホーム画面で ▶ [メッセージ] をタップする

3 [宛先を追加] をタップし、連絡先の一覧から送信する相手

をタップしてチェックを入れ、[完了] をタップする

2 [新規作成] をタップする

docomoアカウントに保存されている連 絡先データがmicroSDカードに保存さ

一般のISP (プロバイダ) が提供するPOP3やIMAPに対応し

■ Eメールを送信する

• 受信トレイなどが表示されます。新規メールを作成するに

1 ホーム画面で**|||**▶ [Gmail] をタップする

2 メールの作成が終わったら、画面上部の 🖪 をタップする

■ 緊急速報「エリアメール」を受信する FOMA端末が圏内にあるときは、自動的にエリアメールが送

20

ソフトウェアを更新する

・モバイルネットワーク接続を使用してFOMA端末からイン ターネットに接続するとき、データ通信に課金が発生しま

26

4「メッセージを作成」欄をタップして、メール本文を入力す

1 ホーム画面で**||||**▶ [Eメール] をタップする

Googleアカウントをお持ちの場合は、FOMA端末でGmailを

• 受信トレイなどが表示されます。新規メールを作成するに

緊急速報「エリアメール」

話料などがかかる場合があります。 国際電話アクセス番号/ユニバーサルナンバー用国際識別番号について Eの「国際サービスホームページ」をご覧ください。

滞在国の国際電話 アクセス番号 でかけた場合には、日本向け通話料がかかります。 0-020からご利用の場合は、+81-3-6718-1414でつながります。(「+」は 01 を長くタッチします。)

でかけた場合には、日本向け通話料がかかります。

海外での故障について〈ネットワークオペレーションセンター〉

-般電話などからの場合

国内通話料などがかかる場合があります。 要国の国際電話アクセス番号/ユニバーサルナンバー用国際識別番号について 、ドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。

ク] ▶ [Wi-Fi設定] をタップする Wi-Fi設定画面が表示されます。 **2** [Wi-Fi] にチェックを入れる ・自動的に利用可能な Wi-Fi ネットワークをスキャンして、

一覧を表示します。

3 接続したいWi-Fiネットワークをタップする

テザリング機能を利用する

2 [ネットワークSSID] 名を入力する

プにチェックを入れる

でご注意ください。

本FOMA端末をWi-Fiアクセスポイントとして利用し、無線 LAN対応機器をインターネットに5台まで同時に接続するこ 1 ホーム画面で 🔳 を押し、[設定] ▶ [無線とネットワー ク] ▶ [テザリングとポータブルホットスポット] ▶ [ポー

ご要望により有料修理いたします。 ● 部品の保有期間は FOMA端末の補修用性能部品(機能を維持するために必要

● FOMA端末および付属品の改造はおやめください。

があります。 以下のような場合は改造とみなされる場合があります。 液晶部やボタン部にシールなどを貼る

接着剤などによりFOMA端末に装飾を施す - 外装などをドコモ純正品以外のものに交換するなど 25

えることはできません。

• ソフトウェア更新後に初めて起動したときは、データ更新処 理のため、数分から数十分間、動作が遅くなる場合がありま す。所要時間は本端末内のデータ量により異なります。通常

ご覧ください。

海外での紛失、盗難、精算などについて 〈ドコモ インフォメーションセンター〉(24 時間受付)